



危險


請務必在關閉裝置電源的狀態下進行燈源的更換。
另外，燈源點亮的時候燈周邊溫度會快速上升，恐有灼傷的危險。
實施燈源更換作業時，請在燈源完全冷卻下進行。
燈源為高強度發光源，請勿直視燈源，避免雙眼受到傷害。

- 1 · 請按下控制器正面的電源按鈕off。

DEUTERIUM (氘燈)

- 2 · 氘燈更換。

量測燈源在設備後方。

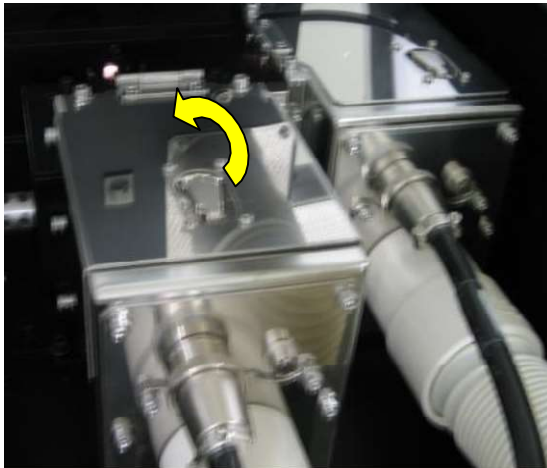


左邊是氘燈，右邊是鹵素燈。


更換氘燈時，請先拉起燈罩的把手並掀開蓋子。



3 · 請將電源接頭分離。

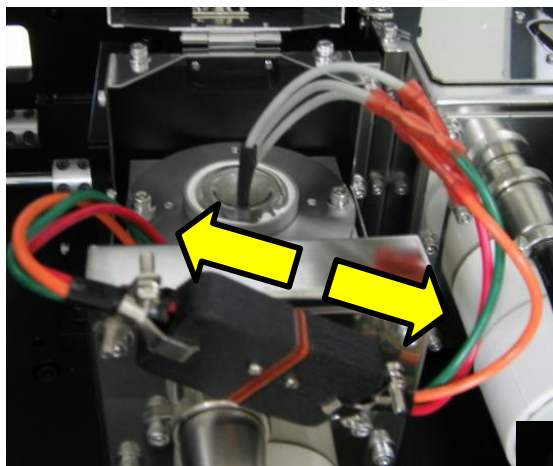


4 · 取下燈源flange 2個M3固定螺絲。

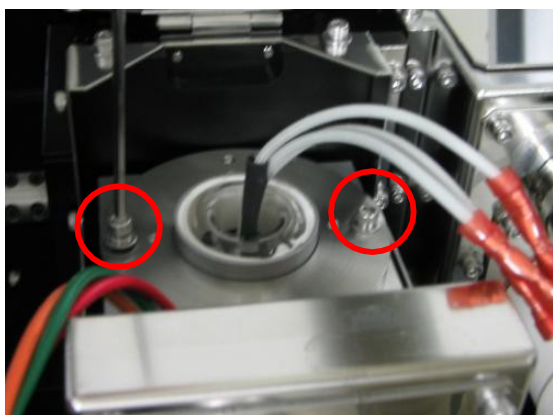

5 · 取下燈源。

燈源flange由2個定位pin決定固定的位子，燈源flange請由垂直方向取出。氙燈的頂部尖角會稍微突出一些。因此垂直取出時，請稍微向後方傾斜些取出。

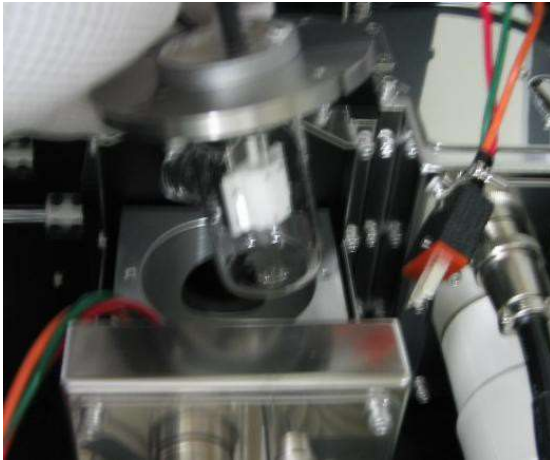

6 · 取下燈源flange2個M3固定螺絲，並從flange上取下氙燈。




7 · 安裝方式請按拆卸步驟反向進行。


HALOGEN (鹵素燈)

8 · 鹵素燈更換。


鹵素燈的更換，從側面掀起燈罩蓋子。

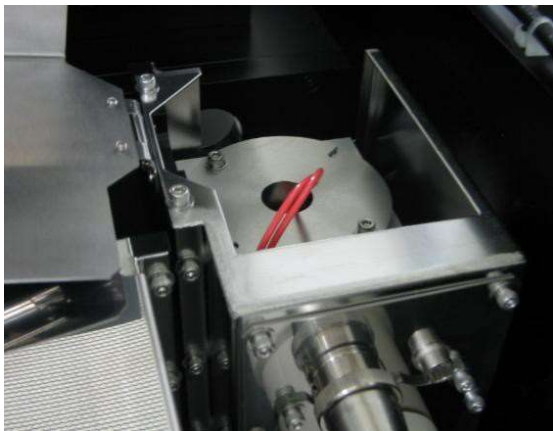


9 · 請取下燈泡電源接頭。

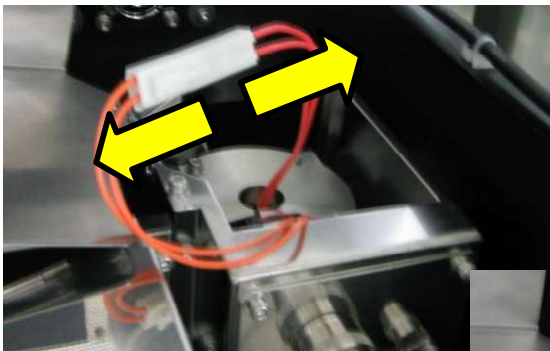

1 0 · 取下燈源flange2個M3固定螺絲。

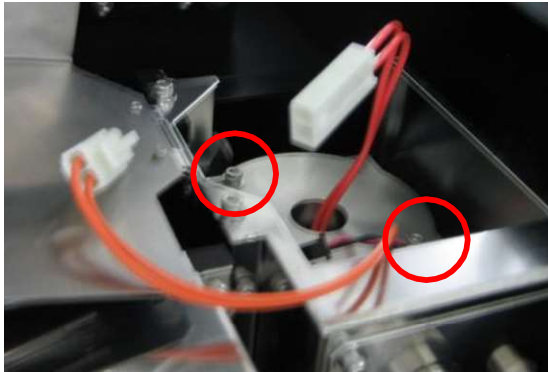


1 1 · 取出燈源。
請將燈源flange垂直取出。

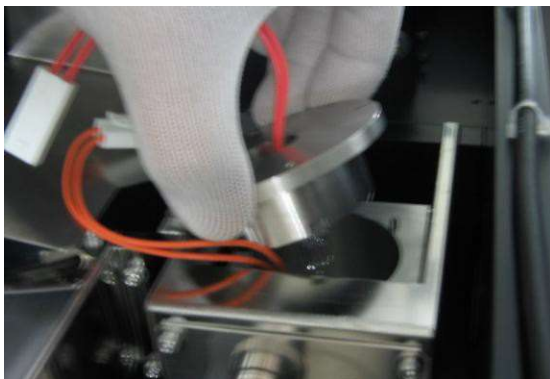

1 2 · 請卸下燈源flange3個M3固定螺絲，並從flange上取下燈源。



1 3 · 從flange上取下燈源

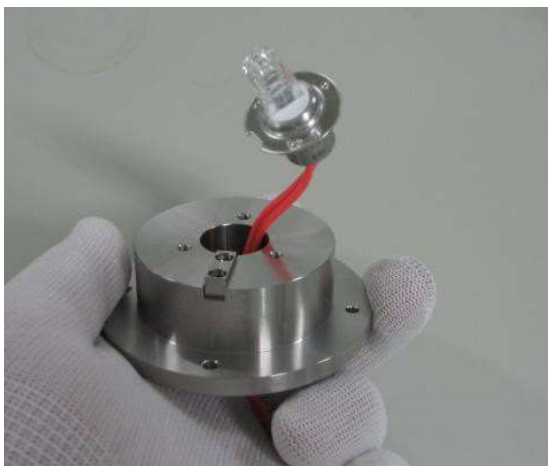

1 4 · 安裝方式請按拆卸步驟反向進行。