

150W光源

燈源更換手順

大塚科技股份有限公司

技術部

1 · Lamp型號


L2274

2 · Lamp使用時間


1800Hours

3 · Lamp更換方法


① 卸下6個固定螺絲，並取下L型蓋板。

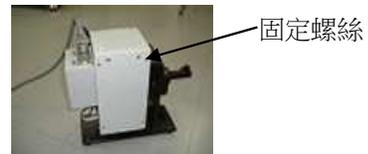

② 卸下上面的固定螺絲A，
並稍微鬆開下面的固定螺絲B。

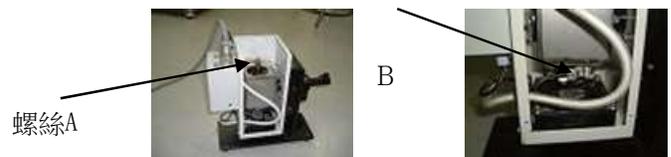


③ 取下上方的連接線纜，並取出燈源。

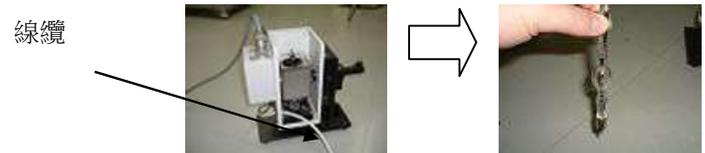

④ Lamp口徑處刻印UP(+)朝上，
新的Lamp放入下面孔處。



⑤ 線纜放入至上面的(+)電極處，並擰緊
步驟②(+)所提到固定螺絲A與螺絲B。

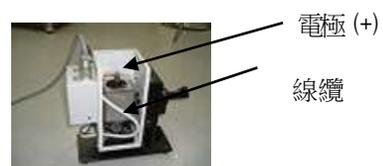

⑥ 把L型外蓋固定好後，並擰緊蓋板上的固定螺絲共6個。